




HSPT GOLDEN RAINBOW 10.3U SIGARETTENMACHINE

Patent Nr.:
CN105744849A & B
EP3032970A1, A4 & B1
US9968126B2
WO2015023582A1

HANDLEIDING

WAT ZIT ER IN DE DOOS *

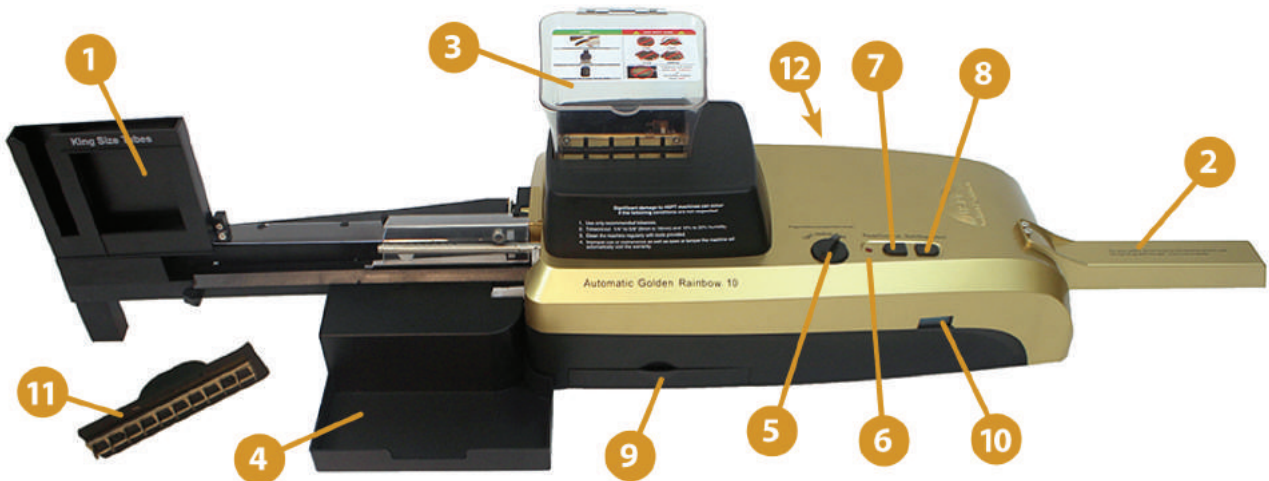

1. Hulzenmagazijn voor 10 hulzen
2. Beschermkapje voor rack
3. Tabakhopper
4. Sigaretten opvangbakje
5. Tabakdichtheid instellen 3 standen
6. LED stroom indicatie lampje
7. Pause/Doorgaan selectie knop
8. Start/Teruggaan selectie knop
9. Opvang klepje voor tabaksresten
10. Display voor sigarettenteller
11. Hulzen invoer tool voor 10 hulzen
12. Netsnoer ingang en Aan-/Uitknop

*Niet afgebeeld maar wel inbegrepen: 3 stuks rubberen dopje voor hulzenhouder, tabak vochtigheidsmeter, tabak shredder, rubber mat, schoonmaakaccessoires en netsnoer.



BELANGRIJK



**Tabak vochtigheid
MOET tussen
3% en 8% zijn**



**Tabak lengte
MOET tussen
6mm en 16mm zijn**

QUICK START

INSTALLEREN



- 1 Beschermkapje voor rack**
Positioneer het beschermkapje boven de aangebrachte schroefgaten en bevestig deze met de meegeleverde schroefjes.



- 2 Netsnoer**
Steek het netsnoer in de machine en plaats de stekker in een stopcontact.

WAT U NODIG HEEFT



- 3 Hulzen invoer tool**
Gebruik alleen KING size hulzen. Plaats geen beschadigde, misvormde of ovale hulzen in het hulzenmagazijn.



- 4 Volume tabak vereisten**
Gebruik alleen gedroogde tabak met een vochtigheid tussen 3% en 8%. Tabaklengte max. 6mm tot 16mm.

HOE TE GEBRUIKEN



- 5 Hulzenmagazijn laden**
Schakel de stroom in. Schuif de hulzen voorzichtig naar beneden in de opening totdat alle (10) hulzen zijn geladen.



- 6 Tabak laden en START**
Open de deksel van de tabak hopper en vul deze voor de helft met tabak om 10 sigaretten te maken. Druk op START.



VOLLEDIGE GEBRUIKERSAANWIJZING

Stap 1. Stroom

Steek het netsnoer in de machine aan de achterzijde en plaats de stekker in een stopcontact. Wanneer u gereed bent om sigaretten te maken en een cyclus te starten zet u de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de machine aan en zal het LED indicator lampje rood oplichten.

Stap 2. Hulzen invoer tool

Gebruik alleen King size sigarettenhulzen en plaats geen beschadigde, misvormde of ovale hulzen in het hulzenmagazijn. Plaats de hulzen invoer tool op de hulzen met de tanden naar onder en druk deze lichtjes aan zodat 10 hulzen gelijktijdig gegrepen worden. Schuif de tool door de opening van het hulzenmagazijn naar beneden en laad 10 sigarettenhulzen gelijktijdig.

Stap 3. Hulzen laden

Het hulzenmagazijn laden met de hulzen invoer tool is het snelst en meest efficiënt met 10 hulzen gelijktijdig. Maar het is ook mogelijk om het hulzenmagazijn met de hand te vullen.

Pak met 2 vingers voorzichtig een nieuwe, ongekreukte sigarettenhuls bij het filter vast. Plaats de huls met het filter aan de linkerkant, in een hoek van ~30 graden en laat deze rustig in het magazijn vallen. Zorg ervoor dat de sigarettenhuls correct en volledig tegen de linkerwand van het magazijn geplaatst is. Forceer de huls niet in het magazijn. Herhaal de handeling totdat u 10 sigarettenhulzen hebt geladen. **Let op!** - Eventuele beschadigde en misvormde hulzen zullen een goede cyclus van het maken van sigaretten verstoren.

Stap 4. Tabak vullen

Gebruik alleen goed gedroogde volume-tabak met een vochtigheid tussen **3% en 8%**. De lengte van de tabak **MOET** tussen 6mm en 16mm zijn. De vochtigheidsmeter en tabak shredder die bij de HSPT Golden Rainbow 10.3U worden meegeleverd, helpen u bij het afstellen van uw tabak aan de perfecte gebruiksnormen. Open de deksel van de tabak hopper en vul deze voor de helft met tabak om 10 sigaretten achtereenvolgend te maken. **Let op!** - Gebruik van tabak buiten deze specificaties zal leiden tot vastlopen en de machine beschadigen.

Stap 5. Cyclus starten en voltooien

Stel de gewenste tabaksdichtheid in met behulp van de instelknop (low - medium - high). Een hogere instelling resulteert in sigaretten met een hogere tabaksdichtheid. Door te testen en aanpassingen te doen aan de dichtheid, merk tabak, vochtigheid en lengte van de tabaksnede zult u uiteindelijk de juiste sigaretten naar wens krijgen. Start de cyclus met één druk op de knop START, dit levert automatisch in ~2 minuten 10 kwaliteitssigaretten op. De machine stopt automatisch aan het einde van elke cyclus van 10 sigaretten.



Als er zich een probleem voordoet tijdens de productie van een sigarettencyclus, drukt u eenmaal op de knop PAUSE en zal het apparaat pauzeren. Verhelp het probleem, verwijder overtollige tabaksresten of beschadigde sigarettenhulzen en hervat de cyclus voor het maken van sigaretten door nogmaals op de knop PAUSE/CONTINUE te drukken.

HOE SCHOON TE MAKEN



1

Opvang klepje

Verwijder het opvangklepje om tabaksresten uit de behuizing te schudden en/of zuigen met behulp van een stofzuiger.



2

Hopper & Laadkamer

Gebruik de meegeleverde schoonmaakaccessoires om na gebruik tabaksresten te verwijderen uit de hopper en laadkamer. Draai na reiniging één cyclus zonder tabak.

Let op! - Zet de aan/uit-schakelaar tijdens het reinigen van de sigarettenmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Overtollige tabak die na gebruik in het apparaat achterblijft resulteert zal leiden tot vastlopen en de machine mogelijk beschadigen. Maak met de meegeleverde schoonmaakaccessoires de hopper en laadkamer goed schoon en verwijder alle resterende tabaksresten eventueel met behulp van een stofzuiger.



PROBLEMEN OPLOSSEN

Machine start de productie cyclus niet?

Brandt het rode LED indicator lampje?

Nee: Controleer of de netsnoer correct is aangesloten op de machine en/of de stekker in het stopcontact zit. Schakel de schakelaar aan de achterkant aan en wacht tot de rode LED gaat branden (houd rekening met een kleine vertraging).

Knippert het rode LED indicator lampje:

Ja: De machine start niet en dit heeft mogelijk te maken met een blokkade van tabaksresten in de laadkamer. Verwijder alle tabak in de hopper en maak de laadkamer grondig schoon met behulp van de meegeleverde schoonmaakaccessoires. Start een cyclus zonder tabak en kijk of deze zonder complicaties wordt afgerond.

Blijft de indicator LED knipperen? Neem dan contact op met onze klantenservice en vermeld duidelijk uw probleem en tellerstand.

Tabak in de sigarettenhuls niet vast genoeg?

Controleer de volgende punten:

- Te weinig tabak in de hopper kan een mogelijke oorzaak zijn van onvolledig of ongelijkmatige vulling van de sigarettenhuls.
- Kijk tijdens de cyclus of de witte spatels in de hopper rond draaien en tabak richting de laadkamer aanvoeren? Indien dit het geval is ga dan verder en bekijk een van de volgende punten. Zo niet, neem contact met onze klantenservice op.
- Pauzeer de cyclus en controleer of de instelling van de tabaksdichtheid knop juist is. Verhoog de instelling indien mogelijk.
- Een afwijking van de voorgeschreven tabak specificatie kan leiden tot slecht gevulde hulzen. Controleer of de vochtigheid en lengte van de tabaksnede voldoet aan de aanbevolen gebruiksnormen.
- Bij de injectormond zit een witte hulzenhouder met rubberen dopje. Het kleine wit rubberen dopje zorgt tijdens de vulling ervoor dat de sigarettenhuls stevig wordt vastgehouden zodat tabak tot aan de filter erin geduwd kan worden. Dit rubberen dopje slijt af en moet na elke 2.000-4.000 vullingen vervangen worden. Standaard worden 3 reserve dopjes meegeleverd.
- Indien geen van de bovenstaande punten een oplossing voor uw probleem biedt adviseren we u contact op te nemen met onze klantenservice.

Productie cyclus mislukt?

Controleer de volgende punten:

- Dat de hulzen goed geladen en/of uitgelijnd zijn in het hulzenmagazijn.
- Dat er geen hulzen beschadigd, misvormt, gekreukt of ovaal zijn.
- Een afwijking van de voorgeschreven tabak specificatie kan leiden tot slecht gevulde hulzen. Controleer of de vochtigheid en lengte van de tabaksnede voldoet aan de aanbevolen gebruiksnormen.
- Tabaksresten verhinderen de doorgang en afvoer van de hulzenlader en injectorpipin. Reiniging de houder en uitgang van de injectormond en voorkom blokkades die een vrije doorgang verhinderen waardoor sigaretten onvolledig of ongelijkmatig gevuld worden.

GARANTIE EN REPARATIE

Vanaf de aankoopdatum heeft u met de HSPT Golden Rainbow 10.3U sigarettenmachine recht op garantie op fabricagefouten tot één jaar of 10.000 gemaakte sigaretten. Afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Uw product zou namelijk bij normaal gebruik het eerste jaar niet stuk mogen gaan. Om aanspraak te maken op uw garantie moet u het aankoopbewijs bewaren en bij uitoefening van uw garantierecht kunnen aantonen.

Garantiedekking

De garantie dekt fabricagefouten en reparatie van defecte onderdelen en vakmanschap als de machine is gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding en de aanbevolen tabak en vochtigheidsnormen. Als een product niet goed functioneert binnen de geldende garantie, zoeken we zo snel mogelijk naar een passende oplossing. Denk aan een gratis reparatie, een nieuw artikel of teruggave van uw geld.

Garantiebeperkingen

Deze garantie dekt alleen defecten als gevolg van gebreken in materialen of fabricagefouten welke optreden bij normaal huishoudelijk gebruik. Garantie dekt geen:

- Schades ten gevolg van verkeerd tabak gebruik volgens de aanbevolen gebruiksnormen, misbruik, verwaarlozing, wijzigingen en/of ongeautoriseerde reparaties en het openen van de sigarettenmachine zonder overeenkomst van de fabrikant of verkoper of gebrek aan goed onderhoud.
- Schades ten gevolg van commercieel gebruik.
- Als het unieke serienummer van de machine en de stickers voor kwaliteitscontrole zijn verwijderd, vervangen of kapot zijn en niet overeenkomen met de machine, de originele onderdelen en/of elektronische componenten.



Bezoek onze website op

www.powermatic-sigarettenmachine.nl