

BEDIENINGS- HANDLEIDING

C965 DISPLAY



© Ebikesets
info@ebikesets.nl
www.ebikesets.nl

Een leven lang fietsen met **Ebikesets**



ebikesets.nl

VERANTWOORDING

Ebikesets kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten, beschadigingen of persoonlijke ongelukken wanneer de ombouwset niet wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies zoals beschreven in deze handleiding.

De informatie in deze handleiding is gebaseerd op de standaarduitvoering van de ombouwset. Delen van uw ombouwset kunnen afwijken van de standaarduitvoering.

Ebikesets zijn ombouwsets continu verbeterd kan het mogelijk zijn dat er kleine verschillen zijn tussen uw ombouwset en deze handleiding.

Ondanks dat deze handleiding met grote zorg is samengesteld kan **Ebikesets** niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten, beschadigingen of persoonlijke ongelukken voortkomend uit fouten in deze handleiding en/of het niet compleet zijn van deze handleiding.

ALGEMEEN

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de veiligheid, gebruik en onderhoud van de **Ebikesets** ombouwset. Lees deze handleiding zorgvuldig door en werk volgens de aanwijzingen die erin staan om de ombouwset probleemloos te laten functioneren.

Deze handleiding helpt u bij het verkrijgen van de kennis om de ombouwset te gebruiken zoals dat zou moeten.

AUTEURSRECHT

Ebikesets ©

Dit document bevat vertrouwelijke informatie en informatie die auteursrechtelijk beschermd is door **Ebikesets**. Reproductie of overdragen van delen van dit document aan andere partijen, of het gebruik daarvan is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van **Ebikesets**.

Alle rechten voorbehouden aan **Ebikesets**.

VOORSCHRIFTEN

- Behandel de ombouwset onderdelen zorgvuldig, Laat niets vallen, doorboor niets en haal geen voor gemonteerde onderdelen uit elkaar.
- De elektrische delen van de ombouwset mogen niet in vloeistof worden ondergedompeld. Gebruik geen water om de elektrische delen te reinigen.
- Bij verwijderen of plaatsen van de accu in de accuhouder mag er geen vocht of vuil in de accuhouder komen.
- De minimaal toegestane omgevingstemperatuur voor de accu is -20°C.
- De maximaal toegestane omgevingstemperatuur voor de accu is 60°C.
- Laat de accu nooit voor langere tijd ongebruikt zonder deze tussentijds te laden. Herlaad de accu minimaal eens per maand.
- Inspecteer de fiets wanneer deze voor een langere tijd ongebruikt is.
- Volg de onderhoudsinstructies zorgvuldig op.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

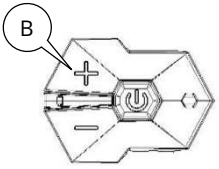
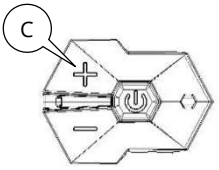
- Alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding moeten in acht worden genomen.
- Naast de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding moeten ook de verkeersveiligheidsvoorschriften in acht worden genomen om ongelukken te voorkomen.
- Alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn voorwaarden om de ombouwset veilig te gebruiken. De klant is uiteindelijk verantwoordelijk voor het veilige gebruik van de ombouwset.
- Vervang onderdelen alleen door originele **Ebikesets** onderdelen.
- **Ebikesets** verwerpt de verantwoordelijkheid voor verwondingen, schade of gevolgschade die zijn veroorzaakt door het gebruik van de ombouwset. De klant is verantwoordelijk voor het veilig gebruiken van de ombouwset.
- **Ebikesets** kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verwondingen, schade of gevolgschade door het gebruik van de ombouwset die zijn veroorzaakt door incorrecte montage, technische aanpassingen, niet vakkundig onderhoud of reparatie aan den ombouwset, die zijn uitgevoerd door de klant.
- Garantie vervalt wanneer er schade ontstaat aan onze systemen, veroorzaakt door technische aanpassingen, niet vakkundig onderhoud of reparatie, die zijn uitgevoerd door de klant.

VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN

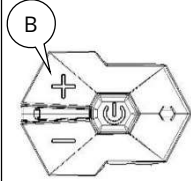
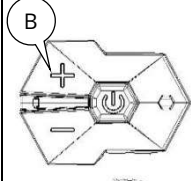
- De ombouwset kan scherpe onderdelen bevatten. Wees uiterst voorzichtig en voorkom lichamelijk contact met deze delen.
- Draag geen loshangende kleren, wijde kleren, dassen, kettingen of ringen tijdens montage. Los haar moet worden opgebonden.
- Draag altijd een helm tijdens het fietsen.
- Houd beide handen aan het stuur tijdens het fietsen.
- Houd er rekening mee dat andere weggebruikers de snelheid van een elektrische fiets verkeerd kunnen inschatten.
- Houdt u aan alle verkeersregels.

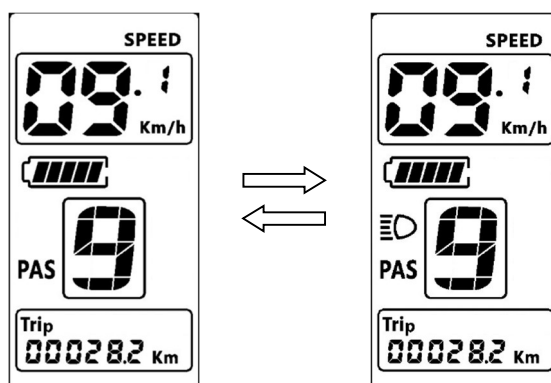
OPGELET: Koppel of ontkoppel het display nooit wanneer het systeem actief is.

TRAPONDERSTEUNINGSSTAND WIJZIGEN

TRAPONDERSTEUNINGSSTAND WIJZIGEN		
1		Om een <i>hogere</i> trap-ondersteuningsstand te selecteren, drukt u kort op de <i>bovenste</i> bedieningsknop (B). De geselecteerde stand wordt op het display weergegeven.
2		Om een <i>lagere</i> ondersteuningsstand te selecteren, drukt u kort op de <i>onderste</i> bedieningsknop (C). De geselecteerde stand wordt op het display weergegeven.

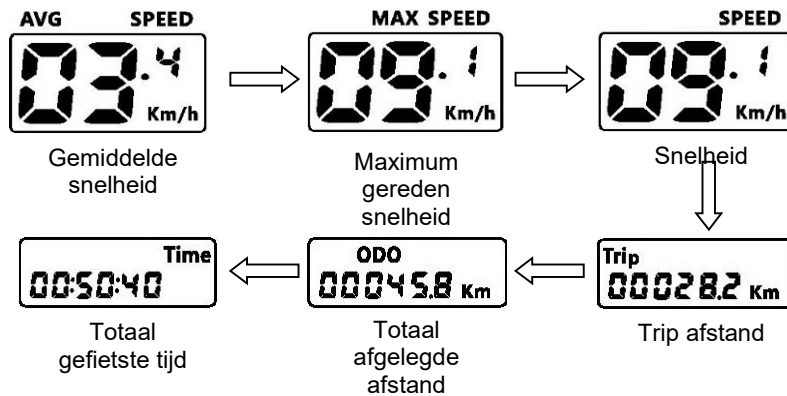
ACHTERGROND VERLICHTING AAN/UIT

ACHTERGROND VERLICHTING AAN/UIT		
AAN		Om de achtergrond verlichting AAN te zetten, drukt u op de stuurbediening de bovenste knop in (B) en houdt u deze ingedrukt totdat de indicatie voor de verlichting oplicht. Dit zal ongeveer 2 seconden duren. De verlichting van het display zal nu aangaan.
UIT		Om de achtergrond verlichting UIT te zetten, drukt u op de stuurbediening de bovenste knop in (B) en houdt u deze ingedrukt totdat de indicatie voor de verlichting uitgaat. Dit zal ongeveer 2 seconden duren. De verlichting van het display zal uitgaan.



WEERGEVEN GEMIDDELDE SNELHEID, MAXIMUM SNELHEID, AGFELEGDE AFSTAND

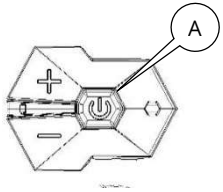
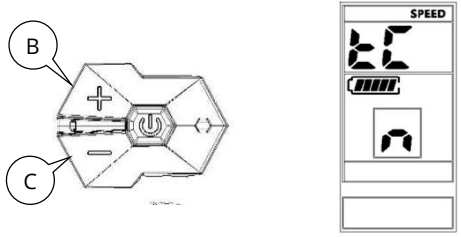
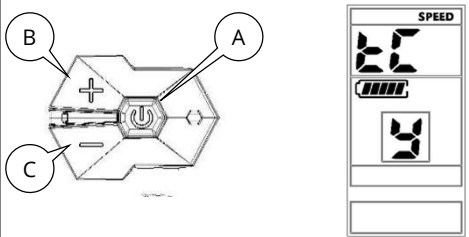

Om de verschillende bijgehouden en opgeslagen gegevens te bekijken, druk kort op de **POWER** Knop.



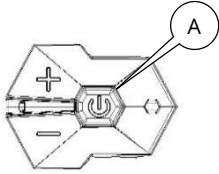
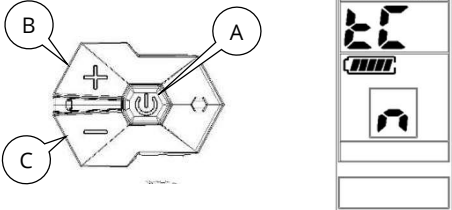
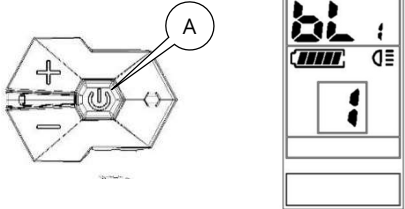
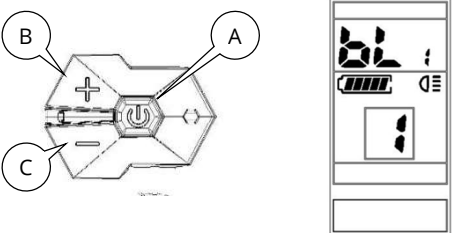
Elk gegeven wordt 5 seconden lang weergegeven als er geen knop wordt ingedrukt. Na 5 seconden gaat het display terug naar de standaard modus weergave (actuele snelheid).

SYSTEEM INSTELLINGEN WIJZIGEN

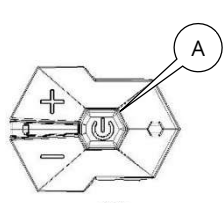
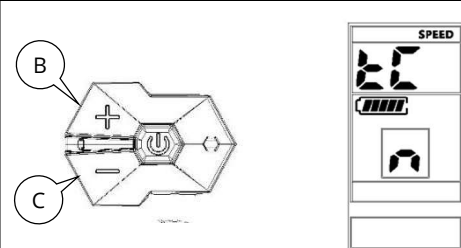
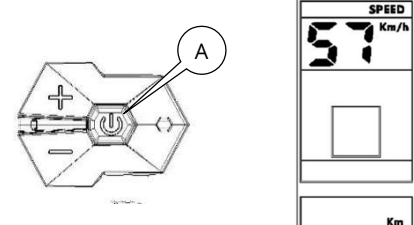
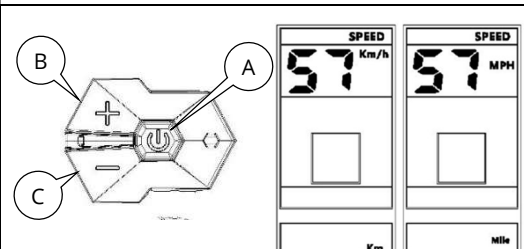
DAGTELLER EN RITTIJD OP 0 ZETTEN

RESETTEN DAGTELLER EN RITTIJD		
1		Zet de elektrische fiets aan door de middelste bedieningsknop (A) ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.
2		Druk nu 2 seconden lang tegelijkertijd op de bovenste en onderste bedieningsknop (B) + (C). 'tc' (Trip Clear) verschijnt nu.
3		Druk nu 1 x op de bovenste bedieningsknop (B). De 'n' (no) verandert nu naar 'y' (yes). Druk nu op middelste bedieningsknop (A) om te bevestigen. De dagteller en de fietstijd zijn nu op 0 gezet. Druk meerdere malen op de middelste bedieningsknop (A) om het het instellingen menu te verlaten.
	De totaal afgelegde afstand (ODO) is niet te resetten.	

INTENSITEIT ACHTERGRONDVERLICHTING AANPASSEN

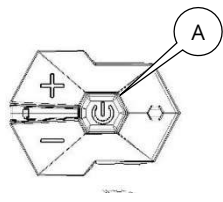
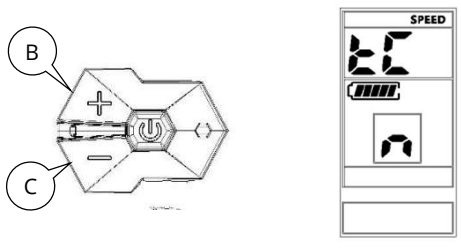
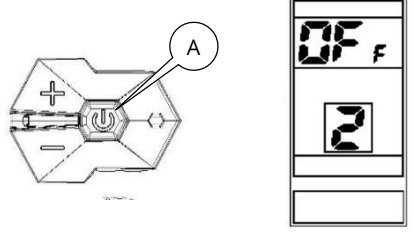
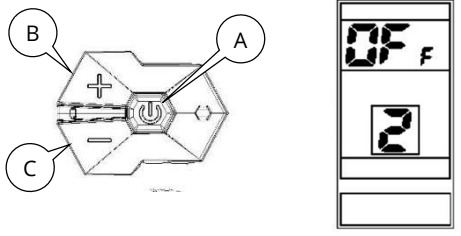
INTENSITEIT ACHTERGROND VERLICHTING AANPASSEN		
1		Zet de elektrische fiets aan door de middelste bedieningsknop (A) ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.
2		Druk nu 1 seconden lang tegelijkertijd op de bovenste en onderste bedieningsknop (B) + (C). Er verschijnt nu 'tc' (Trip Clear).
3		Druk nu 1 x op de middelste bedieningsknop (A). Er verschijnt nu 'bl' (BackLight).
4		<p>Druk op de bovenste bedieningsknop (B) om de intensiteit te verhogen.</p> <p>Druk op de onderste bedieningsknop (C) om de intensiteit te verlagen.</p> <p>Druk op middelste bedieningsknop (A) om te bevestigen.</p> <p>Druk meerdere malen op de middelste bedieningsknop (A) om het het instellingen menu te verlaten.</p>

EENHEDEN AANPASSEN

METRISCHE OF IMPERIALE EENHEDEN INSTELLEN		
1		Zet de elektrische fiets aan door de middelste bedieningsknop (A) ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.
2		Druk nu 1 seconden lang tegelijkertijd op de bovenste en onderste bedieningsknop (B) + (C). Er verschijnt nu 'tc' (Trip Clear).
3		Druk nu 2 x op de middelste bedieningsknop (A). Er verschijnt nu '57'. Hier kun je NIET de maximum snelheid aanpassen.
4		Druk op de bovenste of onderste bedieningsknop (B) (C) om metrisch in imperiaal te wijzigen. Druk op middelste bedieningsknop (A) om te bevestigen. Druk meerdere malen op de middelste bedieningsknop (A) om het het instellingen menu te verlaten.

AUTOMATISCH UIT - TIJD AANPASSEN

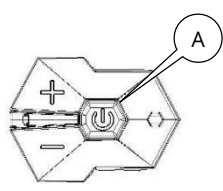
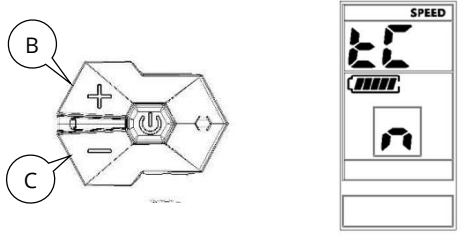
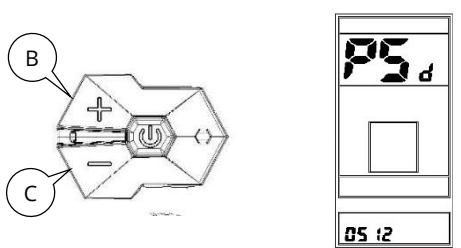
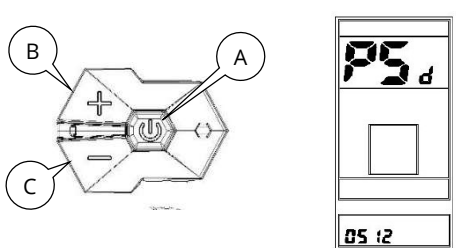
Het display zal automatisch uitschakelen na een aantal minuten van inactiviteit. Het aantal minuten kan heir worden aangepast en van 1 tot 9 minuten.

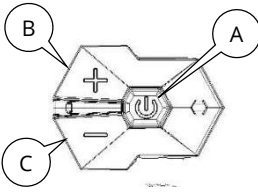
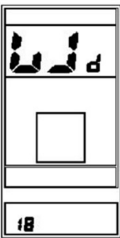
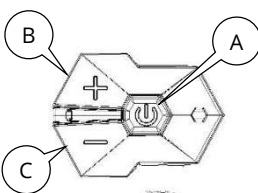
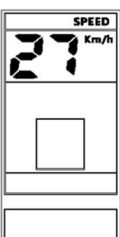
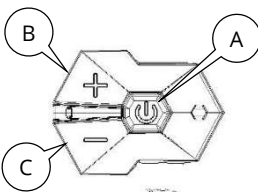
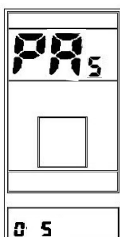
TIJDSDUUR AANPASSEN VOOR AUTOMATISCH UIT		
1		Zet de elektrische fiets aan door de middelste bedieningsknop (A) ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.
2		Druk nu 1 seconden lang tegelijkertijd op de bovenste en onderste bedieningsknop (B) + (C). Er verschijnt nu 'tc' (Trip Clear).
3		Druk nu 3 x op de middelste bedieningsknop (A). Er verschijnt nu 'OFF'.
4		<p>Druk op de bovenste bedieningsknop (B) om het aantal minuten te verhogen.</p> <p>Druk op de onderste bedieningsknop (C) om het aantal minuten te verlagen.</p> <p>Druk op middelste bedieningsknop (A) om te bevestigen.</p> <p>Druk meerdere malen op de middelste bedieningsknop (A) om het het instellingen menu te verlaten.</p>

MAXIMUM SNELHEID EN/OF WIELDIAMETER AANPASSEN

Het aanpassen van de maximumsnelheid, de wiel diameter en het aantal trapondersteuningsstanden is beveiligd met een wachtwoord omdat het verhogen van de maximumsnelheid tot boven 25km/uur voor gebruik op de openbare weg in Nederland niet is toegestaan.

LET OP: Bij snelheden boven de 25km/uur zal de actieradius drastisch afnemen en dit zal mogelijk de levensduur van de accu en motor negatief beïnvloeden.

AANPASSEN WIELDIAMETER / MAXIMUM SNELHEID / AANTAL TRAP ONDERSTEUNINGSSTANDEN		
1		Zet de elektrische fiets aan door de middelste bedieningsknop (A) ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.
2		Druk nu 2 seconden lang tegelijkertijd op de bovenste en onderste bedieningsknop (B) + (C). Er verschijnt nu 'tc' (Trip Clear).
3		Druk nogmaals 2 seconden lang tegelijkertijd op de bovenste en onderste bedieningsknop (B) + (C). Er verschijnt nu 'PSd' (PasSword).
4		Voer het wachtwoord 0000 in. Druk op de middelste knop (A) om naar het eerstvolgende digt te gaan. Deze zal knipperen. Druk op de bovenste bedieningsknop (B) om de waarde te verhogen. Druk op de onderste bedieningsknop (C) om de waarde te verlagen. Druk op middelste bedieningsknop (A) om naar het volgende digt aan te gaan.

5	 	<p>Als het wachtwoord juist is ingevoerd verschijnt 'Wd' (Wieldiameter). Druk op de bovenste bedieningsknop (B) om de een grotere wieldiameter te selecteren. Druk op de onderste bedieningsknop (C) om een kleinere wieldiameter te selecteren. Druk op middelste bedieningsknop (A) om te bevestigen.</p>
6	 	<p>De huidige maximumsnelheid knippert. Deze staat standaard ingesteld op 25km/h (25km/uur) Druk op de bovenste bedieningsknop (B) om de maximumsnelheid te verhogen. Druk op de onderste bedieningsknop (C) om de maximumsnelheid te verlagen. Druk op middelste bedieningsknop (A) om te bevestigen en het instellingen scherm te verlaten.</p>
7	 	<p>Het huidige aantal trap ondersteuningsstanden verschijnt onderin het display. Druk op de bovenste bedieningsknop (B) om het aantal standen te verhogen. Druk op de onderste bedieningsknop (C) om het aantal standen te verlagen. Druk op middelste bedieningsknop (A) om te bevestigen en het instellingen scherm te verlaten.</p>

INSTELLEN AANTAL ONDERSTEUNINGSSTANDEN

Zie stap 7 hierboven.

Na het instellen van de maximumsnelheid verschijnt 'PAS' in het display.

Het is mogelijk om het aantal ondersteuningsstanden aan te passen. Dit is in te stellen op 3 standen, 5 standen of 9 standen. De mogelijke waarden zijn 0-3, 0-5 en 0-9.

0-3 STANDEN	0-5 STANDEN	0-9 STANDEN
0	0	0
	1	1
		2
1	2	3
		4
	3	5
2	4	6
		7
	5	8
3		9

FOUTCODES

Foutcode	Omschrijving
0x03	Storing rem-schakelaar. De motor zal niet afslaan tijdens het remmen. Rijdt voorzichtig en waarschuw de dealer zo spoedig mogelijk.
0x06	Storing minimum bedrijfsspanning. Stop onmiddellijk en neem contact op met uw dealer.
0x07	Storing maximale bedrijfsspanning. Stop onmiddellijk en neem contact op met uw dealer.
0x08	Storing sensoren in de motor. Stop onmiddellijk en neem contact op met uw dealer.
0x09	Storing in de fase aansturing van de motor. Stop onmiddellijk en neem contact op met uw dealer.
0x10	Temperatuur van de besturingselektronica te hoog. Stop onmiddellijk, schakel de ombouwset uit en wacht minimaal 10 minuten alvorens de set weer aan te zetten.
0x11	Storing temperatuur sensor van de besturingselektronica.
0x12	Systeem verbruikt te veel stroom. Stop onmiddellijk en neem contact op met uw dealer.
0x13	Storing temperatuur sensor van de accu. Rijdt voorzichtig en waarschuw de dealer zo spoedig mogelijk.
0x14	Storing temperatuur sensor van de motor. Rijdt voorzichtig en waarschuw de dealer zo spoedig mogelijk.
0x21	Storing snelheidssensor. Rijdt voorzichtig en waarschuw de dealer zo spoedig mogelijk.
0x22	Storing BMS (accu management systeem). Rijdt voorzichtig en waarschuw de dealer zo spoedig mogelijk.
0x23	Storing koplamp. Rijdt voorzichtig en waarschuw de dealer zo spoedig mogelijk.
0x30	Algemene communicatie storing tussen verschillende onderdelen.