


Adapter voor synchroon testers


AS-001

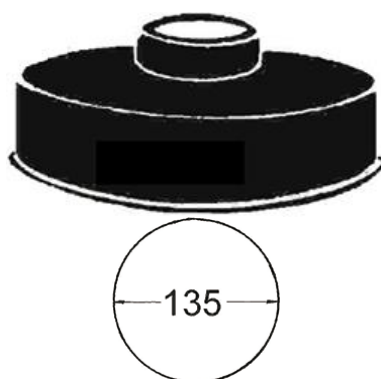

Zelf klemmende adapter voor Zenith Inat carburateurs bij BMW, Mercedes en Opel Ranger. Plaats de adapter **op** de carburateur.

Adapter voor synchroon testers


AS-004

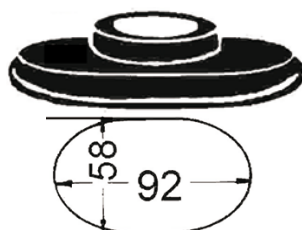

Zelf klemmende adapter voor ovale Solex carburateurs bij Audi 100S coupé en BMW 3,2 en Mercedes 220S tot 1963. Plaats de adapter **op** de carburateur.


Adapter voor synchroon testers

AS-006

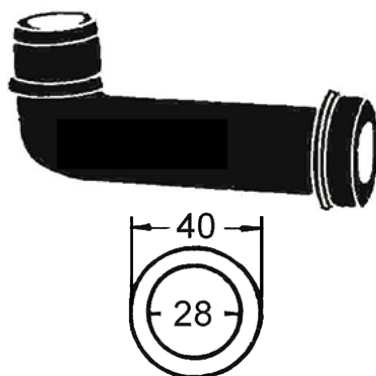

Zelf klemmende adapter voor Solex DDH en Weber DCOE carburateurs bij Alfa Romeo en Fiat Ritmo 130 TC. Plaats de adapter **in** de carburateur.


Adapter voor synchroon testers

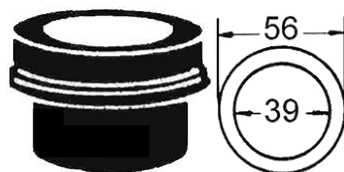

Zelf klemmende adapter voor Solex HHD carburateurs bij Land Rover (samen met AS-008), NSU R080, Range Rover en Rover 3500C. Plaats de adapter **op** de carburateur.

AS-007


Adapter voor synchroon testers

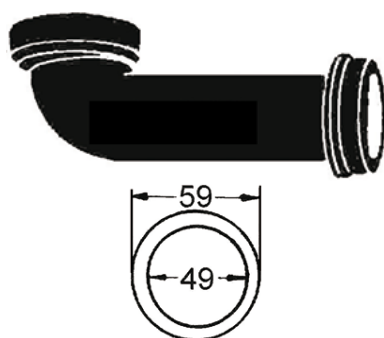

Zelf klemmende verleng adapter, 90 graden omgezet voor Honda, Land Rover (samen met AS-007 of AS-118), Motoren en Rover V8. Plaats de adapter **in en op** de carburateur.

AS-008


Adapter voor synchroon testers

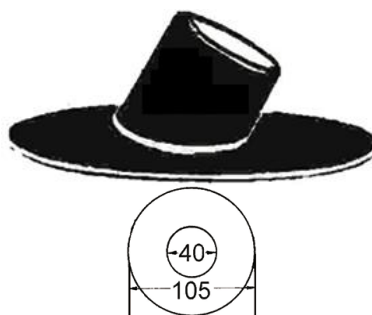

Universele adapter, voor Citroen, Honda, Triumph en andere automerken. Plaats de adapter **op** de carburateur.

AS-010-H


Adapter voor synchroon testers

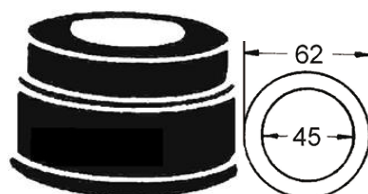

Zelf klemmende adapter, voor Zenith NDIX en Weber JDF carburateurs bij Fiat 124 1,6 Spider, Porsche 616 en Volkswagen. Plaats de adapter **in en op** de carburateur.

AS-011


Adapter voor synchroon testers

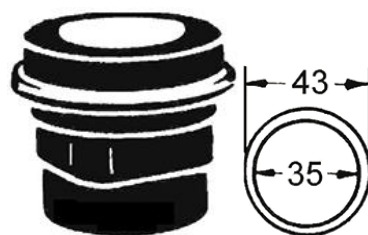

Zelf klemmende adapter, voor Weber en 40DCOE en DCNF carburateurs bij Fiat Dino, Ferrari, Lancia Flavia en Renault 8G. Plaats de adapter **in** de carburateur.

AS-013

Adapter voor synchroon testers

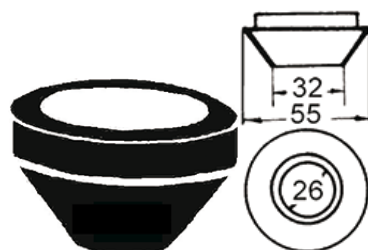


Zelf klemmende, universele adapter, conisch, voor SU en Stromberg carburateurs. Plaats de adapter **in** de carburateur.

AS-018

Adapter voor synchroon testers


AS-022

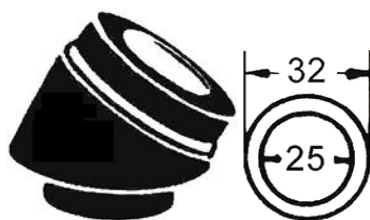

Zelf klemmende adapter, voor SU HS2 carburateurs bij Austin Cooper en Triumph Spitfire. Plaats de adapter **in** de carburateur.

Adapter voor synchroon testers


AS-023

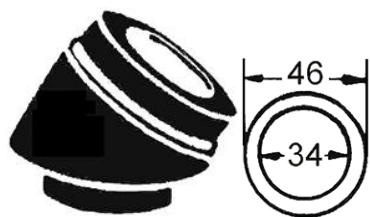

Zelf klemmende adapter, voor SU HIF6 carburateurs bij BMW R 50 Motor, MG, Triumph en Volvo. Plaats de adapter **in** de carburateur.

Adapter voor synchroon testers


AS-024

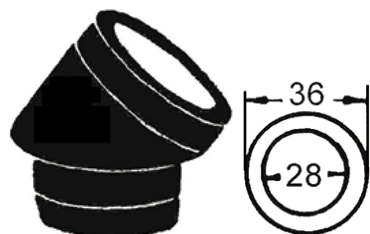

Zelf klemmende adapter, voor carburateurs bij SU HS4 en Stromberg 150CD bij diverse Engelse autos, MG, Triumph en Volvo. Plaats de adapter **in** de carburateur.

Adapter voor synchroon testers


AS-025

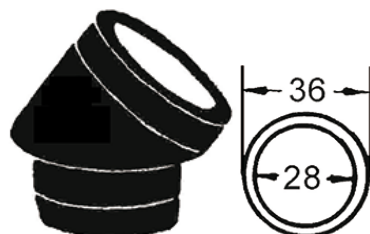

Zelf klemmende adapter, voor trechter carburateurs bij BMW R60 Motor en Datsun 240Z. Plaats de adapter **in** de carburateur.


Adapter voor synchroon testers

AS-025-SA

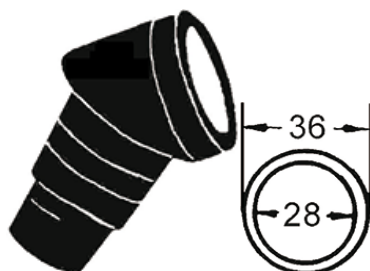

Zelf klemmende adapter, voor Stromberg CD carburateurs bij Saab. Plaats de adapter **in** de carburateur.

Adapter voor synchroon

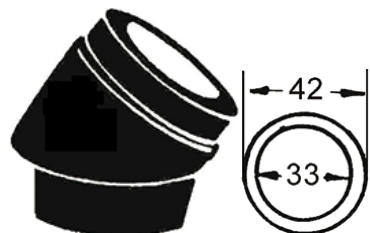


Zelf klemmende adapter, voor SU HS6 en Stromberg 175CD carburateurs bij diverse Engelse autos, Jaguar, Rover en Volvo. Plaats de adapter **in** de carburateur.

testers

AS-026


Adapter voor synchroon testers

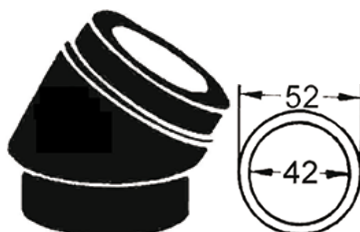

Zelf klemmende adapter, voor SU HD8 en HS8 carburateurs bij diverse Engelse autos, Jaguar, Rolls Royce en Rover. Plaats de adapter **in** de carburateur.

AS-028

Adapter voor synchroon testers

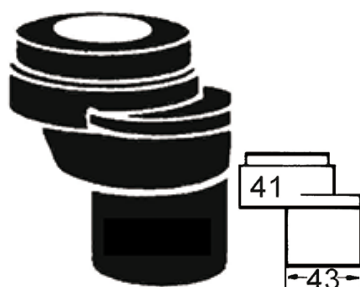

Zelf klemmende adapter, voor Weber ADS en DCNF carburateurs bij Austin Maestro, Ford Escort 2,0 RS, Franse Chrysler 180 - 200, MG Maestro, Matra - Simca en Simca 1100S. Plaats de adapter **in** de carburateur.

AS-041


Adapter voor synchroon testers



Zelf klemmende adapter, voor carburateurs bij BMW Ti, Citroen Visa GT, Mazda 323 GT, Mitsubishi, Subaru, Toyota Celica 1600 TS, Volkswagen 1,7 en 1,8. Plaats de adapter **in** de carburateur.

AS-045


Adapter voor synchroon testers

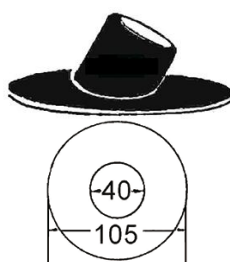

Adapter voor carburateurs bij Honda Prelude van 1983. Plaats de adapter **op** de carburateur.

AS-060

Adapter voor synchroon testers

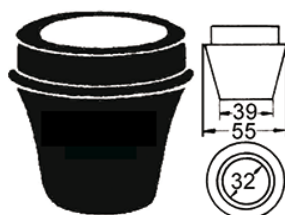

Zelf klemmende adapter, voor SU HIF6 trechter carburateurs bij Austin Princess (samen met AS-008) en Porsche 90 - 911 - 912 - 914 - 916. Plaats de adapter **in** de carburateur.


AS-118

Adapters voor synchroon testers

AS-44

AS-49

AS-50

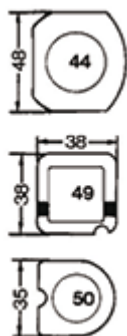

AS-44

Adapter voor Zenith Inat carburateurs bij Opel. Plaats de adapter **in** de carburateur.

AS-49

Adapter voor Weber DFAV DFH DMS carburateurs bij Volvo 343. Plaats de adapter **in** de carburateur.

AS-50

Adapter voor Solex 2B2 carburateurs. Plaats de adapter **in** de carburateur.
