

INSTALLATIONSHANDBUCH FÜR DAS KETTENSYSTEM

Benötigte Werkzeuge:

Bügelsäge | Maßband | Kreuzschlitzschraubendreher

BILD 1

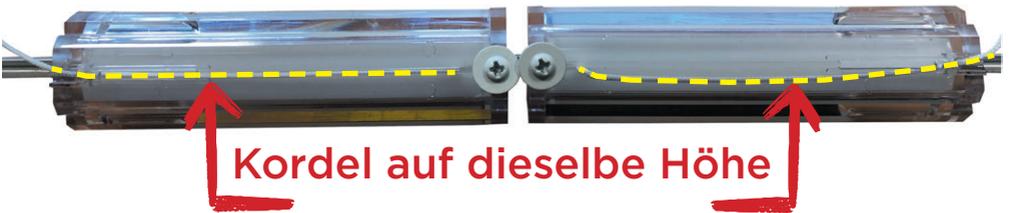


BILD 2

Lasche um
das Kettengehäuse
zu öffnen

Pilzband
(oder an die andere Seite)


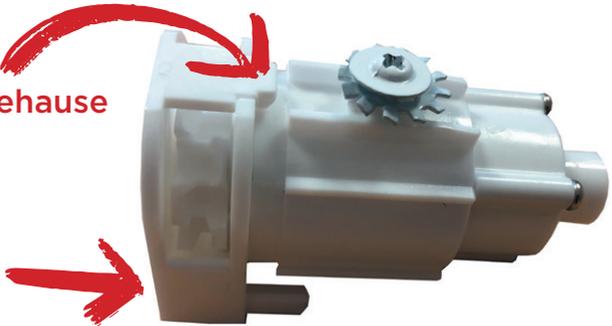


BILD 3

Schraube zum
fixieren an die
mittlere Schiene

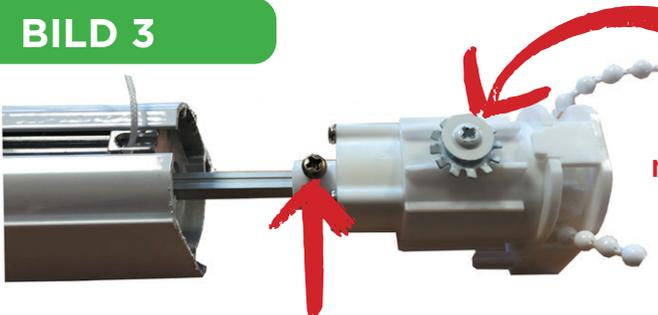

Schraube zum Befestigung der Vierkantwelle

MONTAGE DES SYSTEMS

- Schneiden Sie die Aluminiumschale 1,5 cm kürzer als die Breite Ihres Raffrollos.
- Schneiden Sie die Aluminiumschale 1,5 cm kürzer als die Breite Ihres Raffrollos.
- Schieben Sie die Kabelspulen auf den Vierkantschaft. Alle Kabel müssen in einer gleichmäßigen Position sein (Kabel vollständig ausgerollt) und die äußeren 2 Spulen müssen die Kabelausgänge an der Außenseite haben. *(Bild 1)*
- Schieben Sie die Spulen 1 zu 1 in die Schiene und achten Sie darauf, dass alle Kabel ausgerichtet sind. Stellen Sie sicher, dass sich die Vierkantwelle nicht verbiegt!
- Öffnen Sie die Abdeckung der Kettenabdeckung, legen Sie die Kette um das Rad und schließen Sie die Kettenabdeckung. *(Bild 2)*
- Schieben Sie die Vierkantachse so weit wie möglich in das Kettengehäuse und ziehen Sie die Befestigungsschraube fest.
- Schieben Sie das Kettengehäuse in den Aluminiumbehälter und befestigen Sie es mit der Schraube. *(Bild 3)*
- Kleben Sie das mitgelieferte Klettband auf den Deckel des Kettengehäuses.
- Montieren Sie die Endkappe auf der anderen Seite der Schiene.



STOFF AUF DEM SYSTEM MONTIEREN

- 1 Legen Sie das Tuch mit der rechten Seite (Raumseite) flach auf den Tisch.
- 2 Kleben Sie dies auf den Klettverschluss der Schiene.
- 3 Schieben Sie die Kabelspulen an die richtigen Stellen, befestigen Sie sie noch nicht.
- 4 Führen Sie die Kabel von oben nach unten durch die Ringe/Schlaufen.

Wenn Ihr Stoff schön flach ist und die Schnüre gerade nach unten verlaufen, schneiden Sie die Schnüre alle ca. 10-15 cm unter der Unterseite Ihres Raffrollos ab und befestigen Sie die Schnüre.

- 5 Hängen Sie Ihr System auf und wenn die Kabel vertikal hängen, können Sie die Spulen an der Schiene befestigen.

MONTAGE AN DER WAND ODER AN DER DECKE

- Die mitgelieferten Scheren-klemmhaltern sind für die Wand- und Deckenmontage mit 2 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet.
- Wir empfehlen, die äußeren Haltern ca. 10 cm vom Rand entfernt zu montieren.
- Bewegen Sie nach der Montage der Stützen die Griffe nach vorne und schieben Sie die Vorderseite der Schiene über die 2 hervorstehenden Stifte an den Stützen. Schieben Sie dann die Rückseite der Schiene nach oben und drehen Sie die Griffe in Richtung der Schiene. Die Hebel müssen vollständig an der Schiene anliegen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit deinem Kauf!
Mit freundlichen Grüßen, selbstgardinennahen.de