


MONTAGEHANDLEIDING KETTINGSYSTEEM

Benodigd gereedschap:

IJzerzaag | Rolmaat | Kruiskopschroevendraaier


AFBEELDING 1

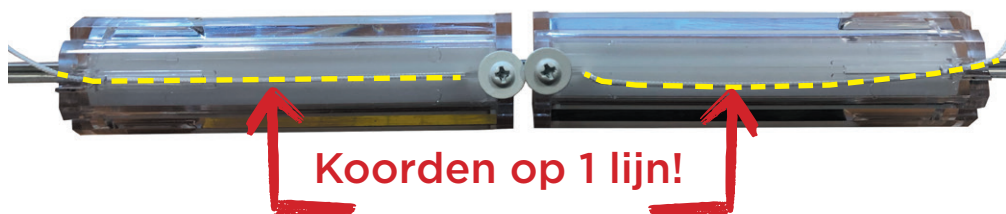

AFBEELDING 2


Lipje om
kettinghuis
te openen

Klittenband
(of aan de andere kant)

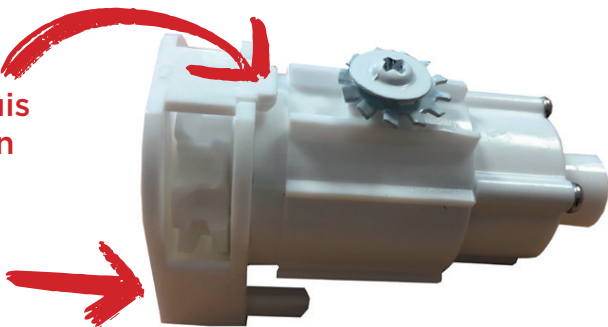

AFBEELDING 3

Schroef om
kettinghuis op
rail te fixeren

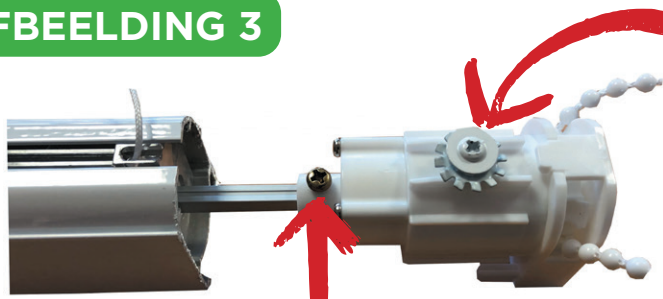

Schroef om 4-kant as vast te fixeren

MONTAGE VAN HET SYSTEEM

- Zaag de aluminium bak 1,5 cm korter dan de klare breedte van uw vouwgordijn.
- Zaag de 4-kant as 6 cm korter dan de klare breedte van uw vouwgordijn.
- Schuif de koordspoelen op de 4-kant as. Alle koorden dienen op een gelijke stand te zitten (koorden helemaal uitgerold) en bij de buitenste 2 spoelen moeten de koorduitgangen aan de buitenkanten zitten.

(afbeelding 1)

- Schuif de spoelen 1 voor 1 in de rail, zorg er voor dat alle koorden op 1 lijn lopen. Let hierbij op dat de 4-kant as niet buigt!
- Open het kapje van het kettinghuisje door het lipje iets omhoog te wippen, leg de ketting om het wiel en sluit het kettinghuisje.

(afbeelding 2)

- Schuif de 4-kant as zo ver mogelijk in het kettinghuisje en draai de fixeerschroef vast.
- Schuif het kettinghuisje in de aluminium bak en fixeer deze met de schroef. *(afbeelding 3)*
- Plak het stukje meegeleverd klittenband op het kapje van het kettinghuisje.
- Monteer het eindkapje aan de andere kant van de rail.



MONTAGE VAN HET DOEK OP HET SYSTEEM

- 1 Leg het doek met de goede kant (kamerkant) vlak op tafel.
- 2 Plak deze op het klittenband van de rail.
- 3 Schuif de koordspoelen op de juiste locaties, fixeer ze nog niet.
- 4 Rijg de koorden van boven naar onder door de ringetjes/lusjes.

Als uw doek mooi vlak ligt en de koorden lopen keurig recht naar beneden knip de koorden dan allemaal af op ca. 10-15 cm onder de onderkant van uw vouwgordijn, zet de koorden dan vast.

- 5 Hang uw systeem op en als de koorden mooi verticaal hangen kunt u de spoelen fixeren op de rail.

MONTAGE OP DE WAND OF AAN HET PLAFOND

- De geleverd schaarsteunen zijn geschikt voor wand- en plafond montage middels 2 schroeven (niet meegeleverd)
- Wij adviseren u de buitenste steunen op ca. 10 cm van de kant te monteren.
- Na montage van de steunen haalt u de hendels naar voren en duwt u de voorkant van de bak over de 2 uitstekende pinnen op de steunen. Duw vervolgens de achterkant van de bak naar boven en haal de hendels om richting de rail. De hendels dienen helemaal tegen de rail aan te sluiten.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!
Met vriendelijke groet, zelfgordijnenmaken.nl