

Let op! De eerste keer dat u de vloer gaat leggen moet u deze op maat snijden Dit gaat eenvoudig en snel!



Plaats uw caravan of vouwwagen,



Leg een stuk anti-worteldoek of schildersplastic om de onderkant van de vloer schoon te houden,



Begin links met de volle rol van 2 meter breed,



Rol deze uit tot de diepte van uw voortent. Vaak 2,5 - 3 of 3,5 meter diepte en snijd het met een scherp stanley mes af.



Leg vervolgens de hele rol weer naast het eerste stuk wat u hebt afgesneden. Rol het weer uit tot de diepte van uw voortent en gelijk met de lengte van het eerste stuk wat u hebt afgesneden.




De twee banen kunt u mooi aansluiten door de overlap, Zorg ervoor dat de overlap aan de onder- en bovenkant mooi op elkaar aansluiten en leg de banen recht ten opzichte van de caravan of vouwwagen,



7

Sla alvast nadat u de eerste 2 banen hebt afgesneden een haring door de vloer bij de overlap, hierdoor blijft het goed liggen,

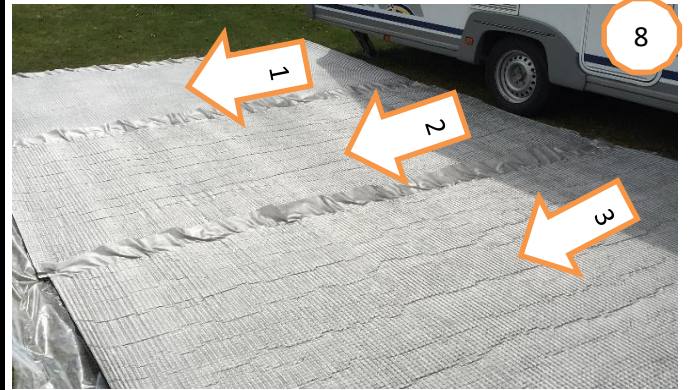

8

Leg nu de 3e baan naast de eerste 2. Als u de eerste 2 goed hebt afgesneden komt u bij de laatste baan niets tekort, denk ook hier weer aan de overlap,



9

Leg vervolgens de tochtstrook ónder de vloer aan de caravan of vouwwagen kant!,



10



Bouw nu uw voortent zoals normaal op, deze blijft nu mooi schoon door uw voortentvloer,



11

Leg een tenttapijt over de vloer voor een mooie afwerking en ter bescherming. Fijne vakantie!



12

Fijne vakantie!

Voortentvloer.nl

